L-03B パソコン接続マニュアル

データ通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
データ通信 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
データ転送 (OBEX™通信) の準備の流れ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
FOMA端末とパソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
インストール/アンインストール時の注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
L-03B通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	5
インストールしたL-O3B通信設定ファイル(ドライバ)を確認する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
L-03B通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする	11
ドコモ コネクションマネージャを使って通信の設定を行う	
ドコモ コネクションマネージャについて	11
ドコモ コネクションマネージャをインストールする前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
ドコモ コネクションマネージャをインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
ドコモ コネクションマネージャを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行う	
ダイヤルアップネットワークの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
通信を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
ATコマンドについて······	26
ATコマンド一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、L-O3Bでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「L-O3B通信設定ファイル(ドライバ)」「ドコモ コネクションマネージャ」のインストール方法などを説明しています。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ 通信

FOMA端末をパソコンと接続して、パケット通信と データ転送(OBEXTM通信)によるデータ通信をご 利用いただけます。

- 64Kデータ通信には対応していません。
- Remote Wakeupには対応していません。
- FAX通信はサポートしていません。
- ドコモのPDA「sigmarionⅡ 」には対応していません。

データ転送(OBEXTM通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA端末やパソコンなどとの間で送受信します。

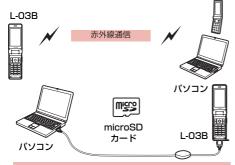

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)
- microSDカード
- ドコモケータイdatalink*
- ※本FOMA端末からパソコンへの画像送信は行えません。

お知らせ

 FOMA端末で全件データ受信時、通信が中断され 全件転送できない場合は、FOMA端末内のデータ を全件削除してから再度操作してください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる*1通信方式です。ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用して、受信時最大7.2Mbps/送信時最大384kbps(ベストエフォート方式)*2の高速通信を行うことができます。

※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

- ※2・最大7.2Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - ・FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場合があります。

L-O3Bは、海外でも3GまたはGPRSのパケット通信 に対応したアクセスポイントを利用して、データ通 信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用 料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただけます。「fmopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。 http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) が利用できるパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- ※ 日本国内の場合です。

ご使用になる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	 PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色)以上を推奨
OS*1*2	• Windows 7、Windows Vista、 Windows XP、Windows 2000 (各日本語版)
必要メモリ*3	・Windows 7:1Gパイト以上 ・Windows Vista:512Mパイト以上 ・Windows XP:128Mパイト以上 ・Windows 2000:64Mパイト以上
ハードディスク 容量*3*4	• 5Mバイト以上の空き容量

- ※1 OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
 ※2 動作環境の詳細はドコモホームページをご確認ください。
- ※3 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- ※4 ドコモ コネクションマネージャは、10Mバイト以上の空き容量が必要です。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer7.0以降です。 CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合 は次の手順で操作してください。
 - 「● (スタート)」 ▶ 「コンピュータ」を順にクリックする
 - Windows 7の場合
 - 「

 (スタート)」

 「コンピューター」

 を順

 にクリックする
 - Windows XPの場合

「スタート」▶「マイコンピュータ」を順にク リックする

- Windows 2000の場合
 - デスクトップの「マイコンピュータ」アイコ ンをダブルクリックする
- ② CD-ROMのアイコンを右クリック▶「開く」を選択
- ③ [index.html] をダブルクリックする
- ※ Windows XP/2000の場合、推奨環境は Microsoft Internet Explorer6.0以降です。
- 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Microsoft Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 [はい] をクリックしてください。

必要な機器について

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル (別売)
- L-O3B用CD-ROM(付属品)

お知らせ

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02、またはFOMA USB接続ケー ブルをお買い求めください。パソコン用のUSB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用で きません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEXTM通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を ご利用になる場合には、L-03B通信設定ファイルを インストールしてください。

L-03B通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする

- 付属のCD-ROMからインストールまたは
- ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。

FOMA端末の「USBモード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する→P3



FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02 (別売) で接続する→P3



L-03B通信設定ファイルをダウンロード、 インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール または
- ドコモのホームページからダウンロードし、 インストール



インストール後の確認をする→P10



ドコモ コネクション マネージャを使用し て接続先を設定する →P11 ドコモ コネクション マネージャを使用しな いで接続先とダイヤル アップネットワークを 設定する→P16



接続する→P25

L-03B通信設定ファイルとドコモ コネクションマ ネージャについて

L-03B通信設定ファイル (ドライバ)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02で接続して、パケット通信やファイル転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ)で オ

ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行うためのソフトウェアです。

FOMA端末とパソコンを接 続する

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) で接続する方法について説明します。

USBモード設定

USBモードを設定する

FOMA端末の「USBモード設定」を「通信モード」 にします。

I □ ► 「設定」 ► 「その他」 ► 「USBモード設定」



7 「通信モード」

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 02 (別売) で接続する

- POMA端末の外部接続端子カバーを開け(●)、FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル O2の外部接続コネクタをラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」と音がするまで差し込む(②)
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のUSBコネクタをパソコンのUSB 端子に接続する(3)



取り外しかた

① FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) の外部接続コネクタのリリースボタンを押しなが ら、まっすぐ引き抜く (①)



② パソコンのUSB端子からFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル O2を引き抜く(②)

お知らせ

- 通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を取り外さないでください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のコネクタは無理に接続しないでください。故障の原因となります。各コネクタの向きや角度が正しくないと、接続できません。各コネクタの向きや角度が正しいときは、強い力を入れなくてもスムーズに接続できるようになっています。うまく接続できないときは、無理に行わずに、もう一度コネクタの向きや角度、形状などを確認してください。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02は無理 に取り外さないでください。無理に引っ張ろうと すると故障の原因となります。

インストール/アンインス トール時の注意点

L-03B通信設定ファイル (ドライバ) やドコモ コネクションマネージャのインストール/アンインストール時は、次の点にご注意ください。

- インストール/アンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストール/アンインストールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。
- インストール/アンインストールを行う前に、他のソフトウェアが稼動していないことを確認してください。稼動している場合は、ソフトウェアを終了させてから行ってください。

■ Windows 7の場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

■ Windows Vistaの場合

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して[OK]をクリックしてください。パソコンの管理者権限に関する設定や操作については、各パソコンメーカまたはマイクロソフト社にお問い合わせください。

L-O3B通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

FOMA端末とパソコンをはじめてFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル O2(別売)で接続する場合は、 L-O3B通信設定ファイルをインストールしておく必 要があります。

- L-03B通信設定ファイルのインストールは、必ずFOMA 端末とパソコンが接続されていない状態で開始してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 時の注意点」(P4)を参照してください。

Windows 7にインストールする 場合

L-O3B用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3B CD-ROM」画面が表示されます。




- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上の **■**をクリックする 「L-O3B CD-ROM」 画面が消えます。
- パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンの画面のタスクバーから「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした」というポップアップメッセージが数秒間表示されます(ポップアップメッセージは、クリックすると手動で表示を消すことができます)。

- 接続方法→P3
- FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。
- ↓「⑥(スタート)」▶「コントロールパネル」
 ▶「システムとセキュリティ」を順にク
 リックする
- 「デバイスマネージャー」をクリックする

「ほかのデバイス」として認識されている 「FOMA LO3B」を右クリック▶「ドライ バーソフトウェアの更新」を選択

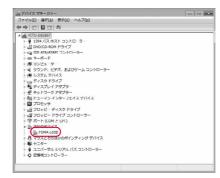

フ
「コンピューターを参照してドライバー
ソフトウェアを検索します」をクリック
する



8 L-03B通信設定ファイル(ドライバー) の検索先を入力▶[次へ]をクリックする

検索先として、「次の場所でドライバーソフトウェア を検索します」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥ guide¥L-03B_driver_win7_32¥Win7_32」と 入力します。



インストールの終了画面で[閉じる]をク リックする

この後、操作6~9を2回行い、L-03B通信設定ファイルをすべてインストールします。 ただし、「FOMA LO3B」ではなく、「不明なデバイス」と表示されます。

L-03B通信設定ファイルが正しくインストールされ ていることを確認してください。→P10

Windows Vistaにインストール する場合

L-O3B用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3B CD-ROM | 画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上の をクリックする [L-O3B CD-ROM] 画面が消えます。
- **?** パソコンとFOMA端末を接続する


パソコンの画面のタスクバーから「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。

- 接続方法→P3
- FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)」をクリックする

- クリック後、パソコンの画面のタスクバーから 「デバイス ドライバソフトウェアをインストー ルしています」というポップアップメッセージが 数秒間表示されます。
- L-03B通信設定ファイルを同じパソコンに2回以上インストールした場合は、次の画面が表示されず、パソコンの画面のタスクパーから「デパイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」というポップアップメッセージが数秒間表示され、自動的にインストールが完了することがあります。

その場合は、続いてL-03B通信設定ファイルが正 しくインストールされていることを確認してくだ さい。→P10

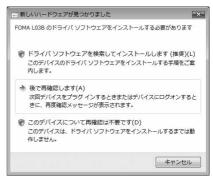

5 「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックする



「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)」をクリックする



7 L-O3B通信設定ファイル(ドライバ)の 検索先を入力 ▶[次へ]をクリックする

検索先として、「次の場所でドライバソフトウェアを検 索します」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥guide ¥L-03B_driver_vista32¥WinVista32」と入力し ます。



8 インストールの終了画面で[閉じる]をクリックする

この後、操作6~8を2回行い、L-03B通信設定ファイルをすべてインストールします。

すべてのL-03B通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「デ パイス ドライバソフトウェアが正しくインストー ルされました」というポップアップメッセージが数 秒間表示されます。

続いて、L-03B通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P10

Windows XPにインストールする 場合

L-O3B用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3B CD-ROM」画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- **2** 画面右上の図をクリックする [L-03B CD-ROM] 画面が消えます。

セージが数秒間表示されます。

- 3 パソコンとFOMA端末を接続する パソコンの画面のタスクバーから「新しいハード ウェアが見つかりました」というボップアップメッ
 - 接続方法→P3
 - FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。
- 【いいえ、今回は接続しません」を選択▶ [次へ]をクリックする



5 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択▶[次へ]をクリックする



「次の場所で最適のドライバを検索する」を 選択▶「リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを 外す▶「次の場所を含める」にチェックを入れる▶L-03B通信設定ファイル(ドライバ) の検索先を入力▶「次へ]をクリックする

検索先として、「次の場所を含める」欄に「<CD-ROMドライブ名>:¥guide¥L-03B_driver_vista32¥Win2k_XP」と入力します。



■ 最適なソフトウェアの選択画面が表示された 場合

パソコンの状況によっては、次のような画面が表示される場合があります。

その場合は「<CD-ROMドライブ名>: ¥guide ¥L-O3B_driver_vista32¥Win2k_XP」を選 択▶ [次へ] をクリックして、インストールを続 けてください。



新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了画面で[完了]をクリックする

この後、操作4~7を2回行い、L-03B通信設定ファイルをすべてインストールします。

すべてのL-03B通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新 しいハードウェアがインストールされ、使用準備が できました」というポップアップメッセージが数秒 間表示されます。

続いて、L-03B通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P10

Windows 2000にインストールする 場合

I L-O3B用CD-ROMをパソコンにセット する

「L-O3B CD-ROM」画面が表示されます。



- パソコンの設定によっては、表示されない場合が あります。その場合は、操作3に進みます。
- 2 画面右上の上をクリックする
- 「L-O3B CD-ROM」画面が消えます。
- 3 パソコンとFOMA端末を接続する 「新しいハードウェアが見つかりました」画面が数秒
 - 間表示されます。 • 接続方法→P3
 - FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

▲ [次へ]をクリックする



5 「デバイスに最適なドライバを選択する (推奨)」を選択▶[次へ]をクリックする



6 「場所を指定」を選択▶[次へ]をクリック する



7 L-03B通信設定ファイル(ドライバ)の 検索先を入力▶[OK]をクリックする

検索先として、「製造元のファイルのコピー元」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥guide¥L-03B_driver_vista32¥Win2k_XP」と入力します。



🙎 ドライバ名を確認▶[次へ]をクリックする



新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了画面で[完了]をクリックする

この後、操作4~9を2回行い、L-03B通信設定ファイルをすべてインストールします。

イルをすべてインストールします。 接続後、L-03B通信設定ファイルが自動的にインス

トールされます。 すべてのL-O3B通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから「新 しいハードウェアがインストールされ、使用準備が できました」というポップアップメッセージが数秒 間表示されます。

続いて、L-03B通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P10

インストールしたL-03B通信設定 ファイル (ドライバ) を確認する

L-03B通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認します。


例: Windows Vistaの場合

- 「③(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「システムとメンテナンス」を順に クリックする
 - Windows 7の場合
 - 「

 (スタート)」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶

 「システムとセキュリティ」を順にクリックします。
 - Windows XPの場合
 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「パ
 フォーマンスとメンテナンス」▶「システム」
 を順にクリックします。
 - Windows 2000の場合「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」▶「システム」を順にクリックします。
- **2** 「デバイスマネージャ」▶ [続行] を順にク リックする
 - Windows 7の場合 「デバイスマネージャー」をクリックします。
 - Windows XPの場合 「ハードウェア」タブをクリック▶ [デバイス マネージャ] をクリックします。
 - Windows 2000の場合 「ハードウェア」タブをクリック▶「デバイス マネージャーをクリックします。
- **3** 各デバイス表示をクリックして、インストールされたドライバ名を確認する

「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」「ポート (COMとLPT)」「モデム」の各デバイスにすべてのドライバが表示されていることを確認します。

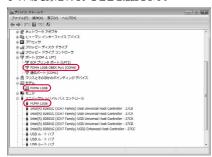

Windows Vistaの場合

デバイス表示	ドライバ名
ユニバーサルシリアルバス コントローラ	FOMA LO3B
ポート (COMとLPT)	FOMA LO3B OBEX Port
モデム	FOMA LO3B

FOMA端末の通信ポート番号を確認するには

ドコモ コネクションマネージャを使わずに通信の設定を行うときなどに、FOMA端末のモデム名や通信ポート(COMポート)の番号が必要になる場合があります。デバイスマネージャ画面から確認する方法を説明します。

- ① FOMA端末とパソコンを接続する
- 接続方法→P3
- ②「インストールしたL-O3B通信設定ファイル (ドライバ)を確認する」の操作1~2を行う
- ③「モデム」をクリックト「FOMA LO3B」を選択トメニューバーから [操作] ト [プロバティ] を順にクリックト「モデム」タブをクリックする「ポート:」の右側にFOMA端末のCOMポート番号が表示されます。



L-03B通信設定ファイル(ドラ イバ)をアンインストールする

L-03B通信設定ファイルのアンインストールが必要な場合は、次の手順で行います。

- L-03B通信設定ファイルのアンインストールは、必ず FOMA端末とパソコンが接続されていない状態で開始 してください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストール 時の注意点」(P4)を参照してください。

例: Windows Vistaの場合

「◎ (スタート)」▶「コントロールパネル」▶「プログラムのアンインストール」を順にクリックする

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

- Windows 7の場合
- Windows XPの場合

 「スタート」▶「コントロールパネル」▶「プログラムの追加と削除」を順にクリックします。
- Windows 2000の場合 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネ ル」を順にクリック▶「アプリケーションの 追加と削除」をダブルクリックします。
- **2** 「FOMA LO3B USB」を選択▶「続行」を クリックする
 - Windows 7の場合 「FOMA LO3B USB」を選択▶「アンインストールと変更」をクリックします。
 - Windows XP/2000の場合 「FOMA LO3B USB」を選択▶「変更と削除」をクリックします。
- (OK)をクリックする



4 アンインストールの確認画面で[OK]を
クリックする

アンインストールが終了します。

お知らせ

L-03B通信設定ファイルをインストールするときに、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)が外れたり、パソコンで「キャンセル」を押してインストールを中止したりすると、正常にインストールされない場合があります。このような場合は、アンインストールの操作を行ってL-03B通信設定ファイルを一度削除してから、再度インストールしてください。

ドコモ コネクションマネー ジャについて

「ドコモ コネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフトウェアです。「mopera U」のお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行うことができます。

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の 目安を確認することもできます。



本書では、ドコモ コネクションマネージャのインストール方法までをご案内いたします。

端末を使ってインターネットに接続するためには、 サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダ(「mopera U」など)のご契 約が必要です。

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。

お知らせ

<従量制データ通信(iモードパケット定額サービスなど含む)のご利用について>

パケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロード(例:アブリケーションや音楽・動画データ、OS・ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

なお、本FOMA端末をパソコンなどにUSBケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、FOMAのパケット定額サービス「パケ・ホーダイ」、「パケ・ホーダイフル」、「Biz・ホーダイ」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。

<定額データプランのご利用について>

 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン・インターネットサービスプロバイダにご契約いただく必要があります。 詳しくはドコモのホームページをご確認ください。

<moperaのご利用について>

接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/support/index.html

ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする前に

インストールの流れ

- 「FOMA端末とFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02 (別売) または USBケーブル を用意する
- ② サービスおよびインターネットサービス プロバイダの契約内容を確認する
- ③ ドコモ コネクションマネージャ以外の接続 ソフトがインストールされている場合は、 必要に応じて自動的に起動しないように設 定を変更する
 - 「ドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について」→P13

Internet Explorerの設定について

本ソフトをインストールする前に、Internet Explorerのインターネットオプションで、接続の設定を「ダイヤルしない」に設定してください。



- ① Internet Explorerを起動し、[ツール] ▶[インターネットオプション] を選択する
- ② [接続]タブを選択し、[ダイヤルしない]を選択する
- ③ [OK] をクリックする

お知らせ

くドコモ コネクションマネージャ以外の接続ソフト のご利用について>

本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載さ れているため、以下のソフトを同時にご利用いただ く必要はありません。

- ※ 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンイン ストールを実施してください。
- mopera Uかんたんスタート
- しかんたん接続設定ソフト
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ

また、本ソフトでMzone(公衆無線LAN接続)を利 用する場合は、以下の公衆無線LAN接続ソフトはア ンインストールを行ってください。

- ※ 以下のソフトを同時にインストールした場合、本ソ フトでのMzone接続はご利用いただけません。 • U公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線LANユーティリティソフト
- ドコモ公衆無線I ANユーティリティプログラム

ドコモ コネクションマネージャを使用 するユーザーでログオンする

- Windows 7/Windows Vistaの場合 管理者アカウントが必要です。管理者アカウ ント以外でログオンしている場合は、インス トールの途中で、ユーザー名とパスワードを 入力する画面が表示されます。
- Windows XP/2000の場合 Administratorsグループに所属しているユー ザーや「コンピュータの管理者」のユーザー でログオンします。

ク 起動しているアプリケーションをすべて 終了する

ウイルスチェックソフトを含む、Windows上に常 駐しているプログラムも終了します。

例:タスクバーに表示されているアイコンを右ク リックし、「閉じる」または「終了」を選択しま す。

ドコモ コネクションマネー ジャをインス トールする

L-03B用CD-ROMの案内に従ってイン ストーラーを起動する



L-O3B通信設定ファイル (ドライバ) がインストー ルされていない場合は、ドコモ コネクションマネー ジャをインストールする前にドライバをインストー ルします。

「L-O3B通信設定ファイル (ドライバ) をインス トールする」→P5

既にドライバがインストールされている場合は、「イ ンターネット接続」▶「本CD-ROMからのFOMA データ通信の設定方法」の項目③にある「インス トール | からドコモ コネクションマネージャをイン ストールすることができます。

お知らせ

• Windows XPで、MSXML6 · Wireless LAN APIが環境にない場合は、ドコモ コネクションマ ネージャをインストールする前に、それらをイン ストールする必要があります。確認の画面が表示 されたときは [Install] ボタンを押して、 MSXMI 6 · Wireless I AN APIをインストール します。

MSXML6 · Wireless LAN APIのインストール 完了後、Windowsを再起動すると、自動的にド コモ コネクションマネージャのインストールがは じまります。

Windows 7の場合は[はい]を、 Windows Vistaの場合は[続行]をク リックする

Windows XP/2000の場合、「ユーザーアカウント制御」 画面は表示されません。すぐにセットアッププログラムが起動します。

Windows 7



Windows Vista



② [次へ]をクリックする



4 注意事項を必ず確認のうえ、[次へ]をクリックする



5 使用許諾契約書の内容を確認のうえ、契 約内容に同意する場合は、「使用許諾契約 の条項に同意します」を選択し、「次へ」を クリックする




インストール先のフォルダを確認して、 [次へ]をクリックする



7 [インストール]をクリックする

インストールがはじまります。

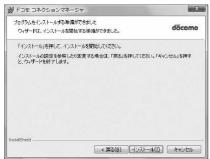

♀ [完了]をクリックする

これでインストールは完了です。



ドコモ コネクションマネー ジャを起動する

「⑥ (スタート)」▶「すべてのプログラム」▶「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」

ドコモ コネクションマネージャを起動します。

- Windows 7の場合
 - 「

 (スタート)」 ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「NTT DOCOMO」 ▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」 ▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックします。
- Windows XPの場合
 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶
 「NTT DOCOMO」▶「ドコモ コネクションマネージャ」▶「ドコモ コネクションマネージャ」を順にクリックします。
- Windows 2000の場合

 「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「NTT

 DOCOMO」 ▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」 ▶ 「ドコモ コネクションマネージャ」
 を順にクリックします。

2 初回起動時には、自動的に設定ウィザードが表示される

以降はソフトの案内に従って操作・設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 詳しくは、『ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。



<u>お知らせ</u>

インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。
 通信をご利用にならない場合は、必ずドコモコネクションマネージャの「切断する」ボタンで通信を切断してください。

OSアップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、パケット通信料が高額となる場合がございますのでご注意ください。



ダイヤルアップネットワー クの設定

ドコモ コネクションマネージャを使用せずに、パケット通信のダイヤルアップ接続を設定する方法について説明します。

接続先(APN)を設定する

パケット通信で使う接続先(APN)を設定します。 接続先(APN)は最大11件設定でき、登録番号 (cid) で管理します。

設定には、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

- お買い上げ時、登録番号 (cid) 1にはmopera.ne.jp、 3にはmopera.netが設定されていますので、接続先を 設定するときは、cid2、または4~11に設定してくだ さい。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaで設定する場合は、Windows Vistaに対応する通信ソフトをご使用ください。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱説明書などをご参照ください。
- 「mopera U」「mopera」以外の接続先(APN)については、ご利用のプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

例: Windows XPの場合

- FOMA端末とパソコンを接続する
 - 接続方法→P3
- **2** 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶
 「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーター
 ミナル」を順にクリックする

ハイパーターミナルが起動します。

- Windows 2000の場合

 「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ハイパーターミナル」を順にクリックします。
- 3 「名前」欄に任意の接続先名を入力▶ [OK]をクリックする



- 「電話番号」欄に実在しない電話番号 (「O」など)を入力▶「接続方法」に 「FOMA LO3B」と表示されていること を確認▶[OK]をクリックする
 - 複数のモデム名が「接続方法」欄に表示されると きは、FOMA端末のモデム名を確認して、選択し てください。→P10



- 5 接続画面で[キャンセル]をクリックする ハイパーターミナルの入力画面が表示されます。
- ▲ 接続先(APN)を入力▶↓↓を押す

AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP type>","<APN>" 回の形式で入力します。

〈cid〉、〈PDP type〉、〈APN〉の部分には、それぞれ次の情報を任意で入力してください。 入力後、「OK」と表示されれば、接続先(APN)の 設定は完了です。

cid : 2、4~11の内の任意の番号を入力し

ます。

※ 既にcidが設定されている番号を選択した場合は、設定が上書きされますのでご注意ください。

PDP type:接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのどちらかから選択して、""で囲

んで入力します。

APN : 接続先 (APN) を" "で囲んで入力します。

入力した文字が表示されない場合は、ATE1 回を 入力してください。



cid2にPDP typeがPPP、APNがXXX.comの 接続先を登録する場合

■ 指定したcidの接続先(APN)の設定をリセット する場合

AT+CGDCONT=<cid>回を入力します。

- 設定されている接続先 (APN) を確認する場合 AT+CGDCONT? ②を入力します。
- **7**「ファイル」▶「ハイパーターミナルの終 了」を順にクリックする
- 切断の確認画面で[はい]をクリック▶保存の確認画面で[いいえ]をクリックする

ハイパーターミナルが終了し、接続先(APN)の設定が完了します。

お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報 のため、異なるFOMA端末を接続する場合は接続 先(APN)を登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続 利用する場合は、FOMA端末の同じ登録番号 (cid)に同じ接続先(APN)を登録してくださ い。

発信者番号の通知/非通知を設定 する

パケット通信時に接続先に発信者番号を通知するかどうかを設定できます。ここでは、ATコマンド(*DGPIRコマンド→P28)を使って、接続する前に設定する方法を説明します。

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には、十分ご注意ください。

- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vista で設定する場合は、Windows Vistaに対応する通信ソフトをご使用ください。設定方法については、ご使用になるソフトの取扱説明書などをご参照ください。
- 「接続先(APN)を設定する」(P16)の操作1∼5を行う

ハイパーターミナルが起動します。

2 発信者番号の通知(186)/非通知 (184)をATコマンドで設定する

AT*DGPIR=<n>の形式で以下のように入力します。 入力後、「OK」と表示されれば、通知/非通知の設 定は完了です。

- 入力した文字が表示されない場合は、ATE1回を 入力してください。
- 発信者番号を非通知にする場合 AT*DGPIR=1 』

発信/着信応答時に自動的に184が付きます。

■ 発信者番号を通知する場合 AT*DGPIR=2 □

発信/着信応答時に自動的に186が付きます。

■ * DGPIRコマンドによる通知/非通知の設定 を初期値(設定なし)に戻す場合 AT * DGPIR=0



お知らせ

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、 発信者番号を「通知」に設定する必要があります。

接続先番号による発信者番号の通知/非通知の設定について

ダイヤルアップネットワークの設定時(P18)に接続先番号に186(通知)/184(非通知)を付けても、発信者番号の通知/非通知を設定できます。接続先番号、および*DGPIRコマンドの各設定による発信者番号の通知/非通知の状態は以下のようになります。

接続先番号の設定	* DGPIRコマンドによる設定		
(cid=3の場合)	設定なし	非通知	通知
*99***3#	通知	非通知	通知
184*99***3#	非通知(接続先番号の設定 (184) が優先されます)		
186*99***3#	通知(接続先番号の設定 (186) が優先されます)		

ダイヤルアップネットワークの設 定をする

パソコンから通信 (ダイヤルアップネットワーク) の設定をします。

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合の設定 内容については、ご利用のプロバイダまたはネット ワーク管理者へお問い合わせください。

例: <cid>=3に登録されているドコモのインターネット接続サービス「mopera U」へ接続する場合

Windows 7で設定する場合

- 「囫(スタート)」▶「コントロールパネル」
 ▶「ネットワークとインターネット」▶
 「ネットワークと共有センター」を順にクリックする
- **2** 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックする
- **3** 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶[次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO3B」をクリックする モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき
- **5** 各種設定を行い、[接続]をクリックする

のみ表示されます。

- 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力します。
- 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
- 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダ またはネットワーク管理者から指定された設定を 入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続できます。



(接続名)に接続中…」画面で[スキップ]をクリックする

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。

7 [閉じる]をクリックする




- 【③(スタート)」▶「コントロールパネル」▶「ネットワークとインターネット」▶「ネットワークと共有センター」を順にクリックする
- 「アダプターの設定の変更」▶作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶右クリックして「プロパティ」をクリックする

↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO3B」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、チェックを外します)。

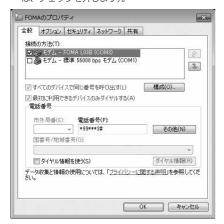

【】 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。

「QoSパケットスケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IPを設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



12 「オプション」タブをクリック▶[PPP設定]をクリックする

13 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする




| | イ 「オプション」タブの画面で[OK]をク リックする

Windows Vistaで設定する場合

- 「⑥ (スタート)」▶「接続先」を順にク リックする
- ? 「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択▶[次へ]をクリックする
- 4 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO3B」をクリックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。

- 各種設定を行い、[接続]をクリックする
 - 「ダイヤルアップの電話番号」欄に接続先の番号を入力します。
 - 「接続名」欄に任意の接続名を入力します。
 - 「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダ またはネットワーク管理者から指定された設定を 入力します。
 - 「mopera U」または「mopera」に接続する場合 は、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でも接続 できます。

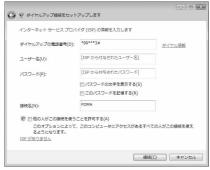

6 「(接続名)に接続中…」画面で[スキップ] をクリックする

接続テストは行わずに、設定のみ確認します。

[スキップ] をクリックしない場合、インターネットに接続されますのでご注意ください。

7 「接続をセットアップします」▶ [閉じる] をクリックする



- **8** 「⑩ (スタート)」▶「接続先」を順にクリックする
- 9 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶右クリックして「プロパティ」をクリックする
- 【↑ 「全般」タブの画面で設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO3B」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します(チェックが付いている場合は、チェックを外します)。



| 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設 定を行う

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」にチェックを付けます。

「QoSパケットスケジューラ」の設定は、プロバイダまたはネットワーク管理者の指定に従ってください。

TCP/IPを設定する場合は、「プロパティ」をクリックします。設定については、プロバイダまたはネットワーク管理者に確認してください。



- **12** 「オプション」タブをクリック▶ [PPP設定] をクリックする
- | 3 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



| | | イ 「オプション」タブの画面で[OK]をク リックする

Windows XPで設定する場合

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「新しい接続ウィザード」を順にクリックする
- **2** 新しい接続ウィザード画面で[次へ]をクリックする



- 3 「インターネットに接続する」を選択▶
 [次へ]をクリックする
- 4 「接続を手動でセットアップする」を選択▶ [次へ]をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合 は「モデムーFOMA LO3B」を選択▶[次 へ]をクリックする

デバイスの選択画面は、複数のモデムが存在すると きのみ表示されます。

7 「ISP名」欄に任意の名前を入力▶[次へ] をクリックする



8 「電話番号」欄に接続先の番号を入力▶ [次へ]をクリックする



9 接続の利用範囲を選択▶[次へ]をクリックする

ユーザーの選択を任意で行ってください。

- パソコンの設定によっては、この画面が表示されない場合があります。
- 「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」の各欄に入力▶ [次へ]をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

 「mopera U」または「mopera」に接続する場合 は、空欄でも接続できます。



|| [完了]をクリックする

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

|<mark>|2</mark>「スタート」▶「すべてのプログラム」▶ 「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク 接続」を順にクリックする

13 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶「この接続の設定を変更する」をクリックする



▮Д 「全般」タブの画面で設定を確認する

- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA LO3B」のみにチェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



15 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」 を選択します。
- 「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」にチェックを付けます。「QoS/パケットスケジューラ」の設定は変更できません。



- | [設定]をクリックする
- **| 7** すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



Windows 2000の場合

- 【スタート】▶「プログラム】▶「アクセサ リ】▶「通信】▶「ネットワークとダイヤル アップ接続」を順にクリックする
- 2 ネットワークとダイヤルアップ接続画面で「新しい接続の作成」アイコンをダブルクリックする
- 3 所在地情報画面が表示された場合は「市 外局番」を入力▶[OK]をクリックする

「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。2回目以降は操作5に進んでください。

4 電話とモデムのオプション画面で[OK] をクリックする

- 5 ネットワークの接続ウィザード画面で [次へ]をクリックする
- 6 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択▶「次へ」をクリックする
- **7**「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択▶
 「次へ]をクリックする
- 8 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択▶[次へ]をクリックする
- 9 モデムの選択画面が表示された場合は 「FOMA LO3B」を選択▶[次へ]をク リックする

モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。


- 「FOMA LO3B」が表示されていない場合は、「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」欄をクリックして「FOMA LO3B」を選択します。
- **10** 「電話番号」欄に接続先の番号を入力▶ [詳細設定]をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。



|||「接続」タブの画面で画面例のように設定 を行う

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合、 「接続の種類」「ログオンの手続き」の各欄にプロ バイダまたはネットワーク管理者から指定された 設定を入力します。

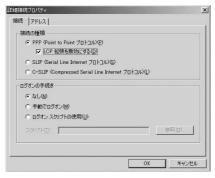

12 「アドレス」タブをクリック▶画面例のように設定▶[OK]をクリックする

 「mopera U」「mopera」以外に接続する場合は、 「IPアドレス」「ISPによるDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの自動割り当て」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。



[インターネットアカウントの接続情報] 画面で[次へ]をクリックする

【4 「ユーザー名」「パスワード」を入力▶「次 へ」 をクリックする

プロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。

「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、空欄でも接続できます。空欄の場合、ユーザー名とパスワードの空白を確認する画面が続けて表示されます。各画面で[はい]をクリックします。




- [接続名」欄に任意の接続先名を入力▶
 [次へ]をクリックする
- 【 「いいえ」を選択▶[次へ]をクリックする
- 17 [完了]をクリックする
 - 「今すぐインターネットに接続するにはここを選び完了をクリックしてください」が表示される場合はチェックを外します。
- | 作成したダイヤルアップのアイコンを選択▶「ファイル」▶「プロパティ」を順にクリックする




🚺 「全般」タブの画面で設定を確認する

- パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、 「接続の方法」欄で「モデムーFOMA LO3B」のみ にチェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」のチェックを外します。

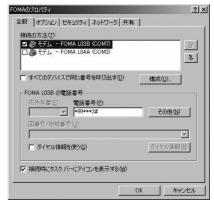

20 「ネットワーク」タブをクリック▶各種設定を行う

- 「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、 「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」 を選択します。
- 「チェックボックスがオンになっているコンポーネントはこの接続で使われます」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」のみにチェックを付けます。

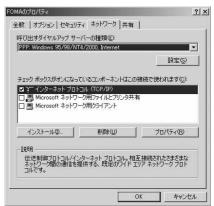

7 [設定]をクリックする

22 すべての項目のチェックを外す▶[OK] をクリックする



23 「ネットワーク」タブの画面で[OK]をク リックする

通信を行う

ドコモ コネクションマネージャを使わない通信およ び通信の切断の操作について説明します。

- 通信する前にFOMA端末がパソコンに正しく接続されていることを確認してください。→P3
- 通信するときは、設定に使用したFOMA端末を接続してください。異なるFOMA端末を接続した場合は、L-O3B通信設定ファイルの再インストールが必要になる場合があります。

例: Windows Vistaの場合

- 「⑥(スタート)」▶「接続先」を順にク リック▶設定した接続先を選択▶[接続] をクリックする
 - Windows 7の場合
 - Windows XPの場合

「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリック▶設定した接続先のアイコンをダブルクリックします。

■ Windows 2000の場合

「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「アクセサ リ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネットワークとダイヤル アップ接続」 を順にクリック▶ 設定した接続 先のアイコンをダブルクリックします。

2「ユーザー名」「パスワード」を入力▶[ダイヤル]をクリックする

接続先に接続されます。

- 「mopera U」または「mopera」に接続する場合は「ユーザー名」「バスワード」の各欄は空欄のまま、「ダイヤル」をクリックしても接続できます。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続を選択した場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄に入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。
- ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワードの保存にチェックを付けると、次回からは入力を省略できます。
- OSの種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画面が表示されます。ただし、以前に接続完了のメッセージを表示しない設定にした場合は、完了画面は表示されません。



通信を切断する

インターネットブラウザを終了しただけでは通信が 切断されない場合があります。次の操作を行い、確 実に切断してください。


パソコンのタスクトレイの ダイヤルアップアイコンを クリックする



接続状態を示す画面が表示されます。

¶ 「切断」をクリックする

通信が切断されます。

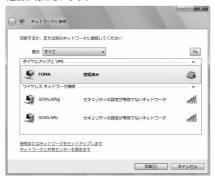

お知らせ

パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

ATコマンドについて

パソコンでFOMA端末の機能の設定や状態の確認を 行うためのコマンド(命令)です。通常は通信ソフトがATコマンドを発行するので、ATコマンドを意 識する必要はありません。独自にATコマンドを入力 してFOMA端末を制御したい場合に利用します。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力はハイパーターミナルなどの通信 ソフトのターミナルモード画面で行います。

 ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が 通信ポートに接続されている回線に送信されるモード のことを示します。

入力例



- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文字から回の直前の文字までが「1行」になります。ATコマンドも含めて256文字まで入力できます。
- ATコマンドは、コマンドに続くパラメータも含めて、 必ず半角英数字で入力してください。
- 入力した文字が表示されない場合は、ATE 図を入力してください。

ATコマンド一覧

L-O3B Modemで使用できるATコマンドです。

- 以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。
 - AT (ATのみ入力)- ATSO (自動着信するまでの呼び出し回数設定)
 - ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)
 - ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定)
 - ATS10 (自動切断までの遅延時間設定)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したATコマンドを再実行します。入力の最後にキャリッジリターン(CR)の入力は不要です。	_	A/ OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。		AT%V L03B- XXXXXXXX- XXXX-XXX-XX- 2008-DCM-JP X [XXX XX 2008 XX:XX:XX] OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD信号の動作条件を選択します。	n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリ アに応じて変化する(初期 値)	AT&C1 OK
AT&D <n></n>	DTEから受け取る回路ER 信号がオンまたはオフへ遷 移したときの動作を選択し ます。	n=0: ERの状態を無視する(常にONとみなします) n=2: 回線を切断しERがONから OFFに変化すると、オフラインコマンド状態になる (初期値)	AT&D2 OK
AT&F <n></n>	すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中にこのコマンドが入 力された場合は、回線切断 の処理が行われます。	n=0のみ指定可能(省略可)	_
AT&W <n></n>	現在の設定値をFOMA端末 に記憶します。	n=0のみ指定可能(省略可)	_
AT*DANTE	FOMA端末の電波状態(アンテナマークの棒の本数)を表示します。	リザルトの書式: *DANTE: <m> m=0: 圏外の状態 m=1: アンテナが0本または1本表示される状態 m=2: アンテナが2本表示される状態 m=3: アンテナが3本表示される状態</m>	AT*DANTE *DANTE:3 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR= <n></n>	パケット通信時に、接続先への発信者番号の通知/非通知を設定します。 本コマンドの設定は、発信時に有効です。 なお、ダイヤルアップネットワークの設定で、接続先の番号に184(非通知)/ 186(通知)を付けても設定できます。→P18	n=0: APNの設定のまま接続 n=1: APNIc 184 (非通知)を 付加して接続 n=2: APNIc 186 (通知)を付加して接続 AT*DGPIR?:現在の設定値を表示する	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
AT*DRPW	FOMA端末の受信電力指標 値を表示します(最小値~ 最大値:0~75)。	_	AT*DRPW *DRPW:25 OK
AT+CACM=" <pas swd>"</pas 	FOMAカードに記録される 累積課金の値をリセットし ます。	passwd:PIN2コード 入力したPIN2コードが正しかった 場合は、累積課金の値をリセット します。	(PIN2コードとして「1234」を入 力) AT+CACM="123 4" OK
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を表示します。	リザルトの書式: +CBC: bcs=0:電池パックより電源が供給されている状態 bcs=1:電池パックより電源が供給されていない状態 bcs=2:FOMA端末に電池パックが接続されていない状態 bcs=3:電源供給エラーによるFOMA端末から発信不可の状態 bcl:電池残量を0~100の数値で表示する	AT+CBC +CBC:0,70 OK
AT+CGDCONT	パケット通信の接続先 (APN)を設定します。	P34をご参照ください。	P34をご参照くだ さい。
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信の接続確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうか判定する基準値を登録します。	P34をご参照ください。	P34をご参照くだ さい。
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時 にネットワーク側へ要求す るQoS (サービス品質) を 設定します。	P34をご参照ください。	P34をご参照くだ さい。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT+CGMR XXXXXXXXXX XXXXX OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGREG= <n></n>	ネットワークへの登録状態 を通知するかどうかを設定 します。ネットワークから 応答される通知情報に応じ て圏内または圏外を表示し ます	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定し た場合)
	ます。	AT+CGREG? : 現在の状態を表示する リザルトの書式: +CGREG: <n>,<stat> n: 通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:パケット通信圏外 stat=1:パケット通信圏内 stat=4:不明 stat=5:パケット通信圏内(ローミング時)</stat></n>	AT+CGREG? +CGREG: 1,0 OK (パケット通信圏外 の場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN XXXXXXXXXXX XXXX OK
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。	n=0: 通常のERROR リザルトを 用いる(初期値) n=1: +CME ERROR: <err>リ ザルトコードを使用し、 <err>は数値を用いる n=2: +CME ERROR:<err>リ ザルトコードを使用し、 <err>は文字を用いる AT+CMEE? : 現在の設定値を表示する 右記は誤ったPINロック解除コード、およびPIN1/PIN2コードを 入力した場合の表示例です。</err></err></err></err>	AT+CMEE=0 OK AT+CPIN="123 45678","1234" ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CPIN="123 45678","1234" +CME ERROR: 16 AT+CMEE=2 OK AT+CPIN="123 45678","1234" +CME ERROR: incorrect password
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号 を表示します。	リザルトの書式: +CNUM:、 <number>、<type> number:自局電話番号 type=129 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含まない type=145 :電話番号に「+」(国際アクセス コード)を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM:,"090XX XXXXXX",129 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が 使用できる状態かどうかを 表示します。	リザルトの書式: +CPAS: <pas> pas O:FOMA端末への制御信号の送受 信が可能</pas>	AT+CPAS +CPAS:0
AT+CPIN=" <pin>" [,"<newpin>"]</newpin></pin>	FOMA端末にPINコードを 入力します。	PIN1/PIN2/PINロック解除コードを入力します。 AT+CPIN? : PIN1またはPIN2コードの状態を示します。リザルトコードについてはP35を参照してください。 ※AT+CPINによってPIN認証は可能ですが、FOMA端末には表示されません。ご注意ください。	AT+CPIN? +CPIN: SIM PIN OK (PIN1またはPIN2 コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="123 4" OK
			(PINロック解除 コードとして 「12345678」、 新しいPIN1または PIN2コードとして 「1234」を入力) AT+CPIN="123 45678","1234" OK
AT+CPUC=" <curr ency>"."<ppu>"[." <passwd>"]</passwd></ppu></curr 	FOMAカードの通貨テーブルを書き換えます。	passwd: PIN2コード ※入力したPIN2コードが誤っていた場合は、「ERROR」が表示されます。 AT+CPUC? : 現在の設定値を表示する	(PIN2コードとして「1234」を入力) AT+CPUC="YEN","0.2","12 34" OK AT+CPUC? +CPUC:"YEN","0.2"
			AT+CPUC =? OK
AT+CREG= <n></n>	圏内/圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します (パソコンの OSによっては設定できない場合があります)。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内/圏外が切り替わると 通知する AT+CREG? :現在の状態を表示する リザルトの書式: +CREG: <n>,<stat> n:通知のあり/なしの現在の設定値を表示する stat=0:音声圏外 stat=1:音声圏内 stat=4:不明 stat=5:音声圏内(ローミング時)</stat></n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外の場合) +CREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+FCLASS= <n></n>	FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。	n=O: データのみサポート(初期値)	AT+FCLASS=0 OK
		AT+FCLASS? :現在の設定値を表示する	
AT+GCAP	FOMA端末のATコマンド のサポート能力を表示しま す。	-	AT+GCAP +GCAP:+CGSM, +FCLASS,+W OK
AT+GMI	製造元名を表示します。	-	AT+GMI LG Electronics Inc OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名を表示 します。	_	AT+GMM FOMA LO3B OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+GMR LO3B- MSM409565- VXXX-XXX- XXXX-DCM-JP X [XXX XX 2008 XX:XX:XX] OK
AT+IFC= <n>,<m></m></n>	フロー制御方式を設定します。	n:DCE by DTE m:DTE by DCE <n>,<m>のパラメータ 0:フロー制御なし 1:XON/XOFFフロー制御</m></n>	AT+IFC=2,2 OK AT+IFC? +IFC:2,2
		2:RS/CS (RTS/CTS) フロー制 御 (初期値) AT+IFC? : 現在の設定値を表示する	
AT+WS46= <n></n>	FOMA端末が使用する無線 ネットワークを設定します。	n=12:GSM n=22:3G (W-CDMA) n=25:自動切り替え(初期値) AT+WS46? : 現在の設定値を表示する	AT+WS46=22 OK AT+WS46? 22 OK
AT¥S	現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。		ATYS E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 S000=000 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATD	発信処理を行います。	入力の書式: ATD*99*** <cid># cid:+CGDCONTコマンドで設定 したAPNの登録番号(cid)を1~ 11で入力します。 ・ cidを省略して「ATD*99***#」 と入力すると、自動的にcid1に 登録されているAPNに発信され ます。</cid>	ATD*99***3# CONNECT
ATE <n></n>	コマンドモードのときに DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり(初期 値)	ATE1 OK
ATH	パケット通信時に回線を切 断します。	_	(パケット通信中) ATH NO CARRIER
ATI <n></n>	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DOCOMO」を表示 する n=1: 製品名を表示する n=2: FOMA端末のバージョンを 表示する n=3: ACMP信号の各要素を表示 する n=4: FOMA端末の通信機能の詳 細を表示する	ATIO NTT DOCOMO OK ATII FOMA LO3B OK
ATQ <n></n>	DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。	n=0:表示する(初期値) n=1:表示しない	ATQ0 OK ATQ1 (このとき、「OK」 は表示されない)
ATS3= <n></n>	キャリッジリターン(CR) キャラクタを設定します。	n=13: 初期値(13のみ設定できます) ATS3?: 現在の設定値を表示する	ATS3=13 OK ATS3? 013 OK
ATS4= <n></n>	ラインフィード (LF) キャラクタを設定します。	n=10:初期値(10のみ設定できます) ATS4?:現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS) キャラクタを設定します。	n=8: 初期値 (8 のみ設定できます) ATS5?: 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008 OK
ATV <n></n>	すべてのリザルトコードの 表示を数字または英文字に 設定します。	n=0: リザルトコードを数値で表示する n=1: リザルトコードを文字で表示する(初期値)	ATV1 OK

Aエコフンル	HII 255	パニメーカ/野田	コフンバ中に向
ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATX <n></n>	接続時のCONNECT表示 に速度表示の有無を設定し ます。また、ビジートー ン、ダイヤルトーンを検出 します。	イヤルトーン検出なし、速 度表示なし	ATX1 OK
ATZ	ATコマンドの設定を、不 揮発メモリの内容にリセットします。通信中にこのコマンドが入力された場合は、設定はリセットされません。	_	ATZ OK

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行い ます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。 · 書式

+CGDCONT= [<cid> [,"<PDP type>" [."<APN>"]]]

• パラメータ説明

<cid>*1:1~11

<PDP type>*2: PPPまたはIP

<APN>*3:任意

※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信 での接続先(APN)を管理する番号です。本 FOMA端末では1~11が登録できます。 なお、<cid>=1にはmopera.ne.ip、<cid>=3に はmopera.netが初期値として登録されています。

- ※2 < PDP type>は、パケット通信の接続方式です。 接続先が対応する接続方式をPPPまたはIPのど ちらかから選択して入力します。
- ※3 <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文 字列です。
- コマンド実行例

abc というAPN 名を登録する場合のコマンド (cid2に登録する場合)

AT+CGDCONT=2."IP"."abc" OΚ

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGDCONT=

: すべての<cid>を初期値に戻します。

AT+CGDCONT=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に戻します。 AT+CGDCONT=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

• 概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知 されるQoS (サービス品質)を許容するかどう かの判定基準値を登録します。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。

+CGEQMIN= [<cid> [..<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]

• パラメータ説明

<cid>*1:1~11

<Maximum bitrate UL>*2:なし(初期値) または 384

<Maximum bitrate DL>*2: なし(初期値) または 7,232

- ※1 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信 での接続先(APN)を管理する番号です。
- ※2 <Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りお よび下り最大通信速度 [kbps] の設定です。な し(初期値)の場合はすべての速度を許容します が、384および7,232を設定した場合はこれら の値以外での速度の接続は許容しないため、パ ケット通信が接続できない場合がありますのでご 注意ください。
- コマンド実行例
 - (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合の コマンド (cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 OΚ
 - (2) 上り 384kbps / 下り 7,232kbps の速度の み許容する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2,,384,7232 OK
 - (3) 上り 384kbps / 下りはすべての速度を許容 する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2..384 OΚ
 - (4) 上りすべての速度/下り7.232kbpsの速度 のみ許容する場合のコマンド (cidが4の場 AT+CGEQMIN=4...7232

OK

• パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQMIN=

: すべての<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQMIN=<cid>

: 指定された<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQMIN=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。 AT+CGEQMIN?

: 現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

• 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求す るQoS(サービス品質)を設定します。 次のコマンド実行例に記載されている 1 種類の み設定でき、初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。

た書 •

+CGEQREQ= [<cid>]

• パラメータ説明

<cid>*:1~11

- ※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通 信での接続先(APN)を管理する番号です。
- コマンド実行例

上り384kbps/下り7.232kbpsの速度で接続 を要求する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEOREQ=2 2 384 7232 OK

- パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ=
 - : すべての<cid>を初期値に戻します。 AT+CGEQREQ=<cid>
- : 指定された<cid>を初期値に設定します。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
15	SIM wrong	FOMAカード以外のSIM (NTTドコモ以外のICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが誤っていま す。
100	unknown	不明なエラーです。

リザルトコード

■ リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信しています。
3	NO CARRER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンが検出でき ません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了(タイムアウト)
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。

お知らせ

ATVnコマンド (P32) がn=1に設定されている場合は文字表示(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表示でリザルトコードが表示されます。

■ AT+CPIN?のリザルトコード

FOMA端末の 状態	リザルトコード	
入力待ち	+CPIN:SIM PIN(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PIN2(PIN2コードの場合)	
PINロック解除 コード入力待ち	+CPIN:SIM PUK(PIN1コードの場合) +CPIN:SIM PUK2(PIN2コードの場合)	
PINコード認証 済み	+CPIN:READY	
不適切なコマン ドが入力された 状態	+CME ERROR:Operation is not allowed	
コマンド誤入力	ERROR	